

PAC Absorption gaz naturel – Maintenance

Remplacer le thermostat de surchauffe du générateur

Périodicité : à 5 ans puis tous les 5 ans

Démonter le capot avant de la machine

A l'aide d'un tournevis cruciforme, 4 vis à enlever.



Localiser le thermostat






Changer le thermostat

Mettre la pompe à chaleur hors tension.

Dégager le calorifuge du générateur et déconnecter les deux fils.



Puis à l'aide d'une clé plate de 17, dégager le thermostat.

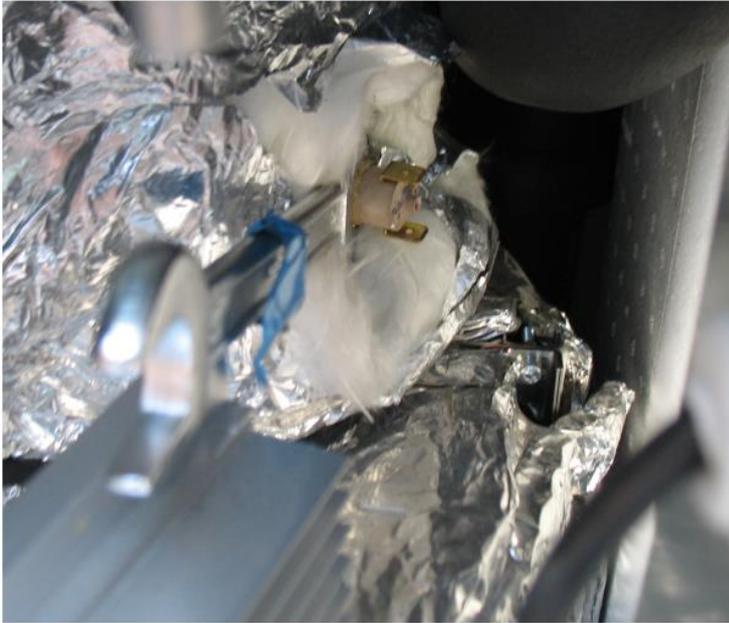

Bien que l'accès ne soit pas aisé, il n'y a pas besoin de retirer la résistance chauffante du souffleur et du bloc gaz.

Une fois le thermostat retiré, il suffit de le remplacer par un neuf mais avant de remettre le nouveau thermostat, n'hésitez pas à déposer un peu de pâte thermique pour améliorer la conduction.

